


# KASUTUSJUHEND



AKENE PUHASTUSJUBA ROBOT  
ZY901WR

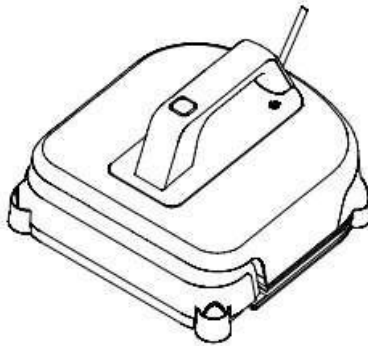







## 1. Turvalisuse hoiatused:

Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendile. Müüja ei vastuta seadme valest kasutamisest põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest. Salvestage juhised edaspidiseks kasutamiseks.

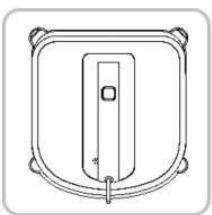- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piisavate teadmisteta isikutele ning ta pole teadlik kasutamise võimalikest ohtudest. Ärge lubage lastel seadmega mängida ja järelevalvet, kui seade on läheduses. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel seadet puhastada ja hooldada.
- Ärge kasutage seadet eriti kuumas või külmas kohas (alla 0 ° C või üle 40 ° C). Seadet saab kasutada akende puhastamiseks väljastpoolt, kui seade on korralikult turvanööri turvakonksu külge kinnitatud ja väljas pole tuult, vihma ega lund.
- Veenduge, et seadme pistik oleks e-kirjaga ühendatud. nklo pesa kasutamise ajal. Seadmel on varupatarei, mis laeb kasutamise ajal. Varuaku kaotab voolu, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud või kui toide ebaõnnestub.
- Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodus. Ärge kasutage seadet all kaubanduslikuks või tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet pragunenud seemnete puhastamiseks. Ärge kasutage puhastuslinte, mille raam on õhem kui 5 mm.
- Ärge kasutage akende puhastamiseks märgadel või rasvastel emsidel.
- Hoidke seadet eemal kuumusest ja tuleohtlikest materjalidest.
- Ärge kasutage seadet, kui see pole külviga kindlalt kinnitatud või kui see on märgatavalt kahjustatud.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikku. Ärge asetage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või vette visata.
- Ärge puudutage seadet ja selle pistikut märgade kätega.
- Ärge laadige seadet külmas või kuumas kohas, kuna see võib lühendada aku kasutusaega.
- Seadet laadides ärge hoidke seda teistes elektriseadmetes. Hoidke seda tule ja vedelike eest.
- Ärge püüdke seadme juhett kahjustada. Ärge tõmmake ega kandke seadet juhtmest. Ärge kasutage juhett käepidemena. Ärge avage juhett ega asetage sellele raskeid esemeid. Hoidke aega kuumade pindade eest.

- Ärge kasutage seadet, kui juhe või muud osad on kahjustatud. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult, on alla kukkunud, kahjustatud või kui sellesse on sattunud vett. Terviseriskide vältimiseks laske defektne seade parandada volitatud klienditeeninduskeskuses.
- Kasutage tootja poolt müüdüd või soovitatud tarvikuid. Kasutage originaalset k-adapterit.
- Veenduge, et kasutuskoha pinge vastab adapteril märgitud pingele.
- Kui seadme juhe on kahjustatud, pöörduge volitatud klienditeeninduskeskuse poole.
- Enne seadme puhastamist või parandamist ühendage pistik lahti. Ärge eemaldage adapterit pistikupesast tõmmates.
- Kui asenduspatarei tuleb välja vahetada, pöörduge volitatud klienditeeninduskeskuse poole.
- Enne seadme utiliseerimist eemaldage aku ja utiliseerige see vastavalt kasutuskohas kehtivatele seadustele.
- Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt kohalikele seadustele.
- Ärge põletage kahjustatud seadet, sest aku võib plahvatada.

## 2. Pakendi sisu: \_\_\_\_\_

			
Seade	Adapter	Kasutusjuhendi	Kaabel (1,5 m)
			
Ohutushaarats ja köis	Pult	Puhastuslapp	Puhastusvahend

### Spetsifikatsioonid:

- Mudel: Zyle ZY901WR.
- Pinge: 24 V, alalisvool.
- Nimivõimsus: 75 W.

#### **Kaugjuhtimispuht:**


- Nimiväljundpinge: 3 V, alalisvool.

#### Adapter:

- Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 2,0 A maks.
- Väljund: 24 V, DC, 3,75 A.


### 3. Koostis:

Seade

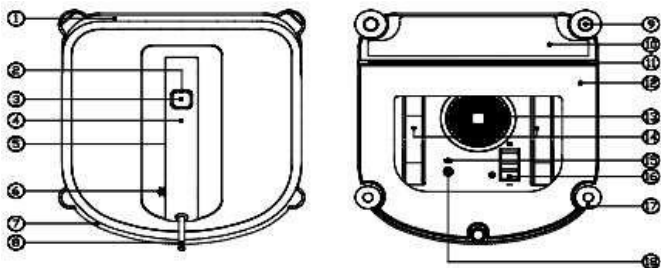


1. Esistange
2. Olekuindikaator
3. START / pausi nupp
4. Käepide
5. Värskenda port (teenuse jaoks)
6. Kõlar
7. Tagumine kaitseraud
8. Asenduskaabel
9. Äärekantliim
10. Puhastuslapp
11. Klaasipuhastid
12. Puhastuslapp
13. Ven liatorius
14. Vedavad rattad
15. Image nende liim
16. Alumine toitenupp
17. Külgmised rattad
18. Olekuindikaator

## Pult

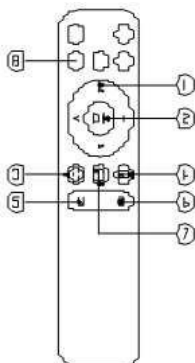


1. Suunanupud
2. Nupp START / paus
3. Ratta puhastamise nupp
4. Määratud ala puhastamise nupp
5. N puhastamisrežiimi nupp
6. Z puhastamisrežiimi nupp
7. Põhjalik puhastamisnupp
8. Funktsioonita nupud


## 4. Enne kasutamist

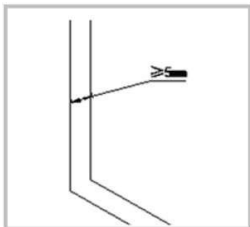

Puhastatavad aknad peaksid olema paksemad kui 5 mm. Raame akende puhastamiseks, kui need on õhemad kui 5 mm, soovime seadet mitte kasutada.

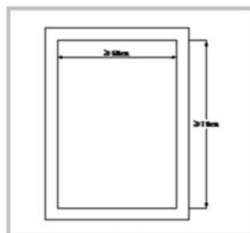

Seadet saate kasutada raamitud või raamimata seemne puhastamiseks, mis on suurem kui 50 x 50 cm.

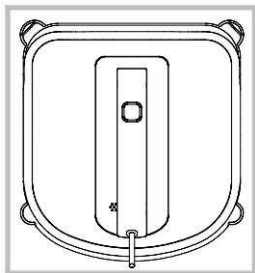

Kui olekutuli vilgub pärast sisselülitamist punaselt, ühendage asendusjuhe. Kui sinine märgutuli vilgub, tähendab see, et varuaku tuleb laadida. Varunda aku laadimiseks hoidke seadet laadimisega ühenduses, kuni oleku märgutuli muutub siniseks (umbes 2 tundi). Kui punane märgutuli vilgub, ei tööta seade.



Kui aken on määrdunud, puhastage enne seadme kasutamist ala, mis pole väiksem kui roboti suurus, ja asetage robot sinna.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist:

- Veenduge, et istme ja ruumis olevate esemete, näiteks kardinate või mööbli, vahel oleks vähemalt 13 cm ruumi.
- Seadet saab puhastada horisontaalasendis, kuid kasutades juhtpaneeli suunanuppe.
- Seade võib pühkida nurga all, kuid seadme töö võib tavapärasest erineda. Õnnetuste vältimiseks peaks seade olema isiku järelevalve all.


- Ärge kasutage seadet tagurpidi.
- Seadet tuleks kasutada koos puhastusvahendiga. Muude puhastusvahendite kasutamine võib oluliselt vähendada puhastustõhusust või seadet kahjustada.
- Kui seadet kasutatakse ebaühtlastel pindadel, külmutatud seemnetel, muude materjalidega kaetud seemnetel, ei vastuta müüja seadme ebaõige kasutamise tõttu võimalike kahjustuste eest.

### Riide ühendamine

Pöörake robot ümber ja kinnitage riie roboti põhja. Riide valge külg kleepub takjakinnitusega pinnale ja hall mikrokiudkiht peaks olema väljastpoolt. Veenduge, et riie ei kata klaasipuhasti ega servade servi





### Asendusadapteri kokkupanek

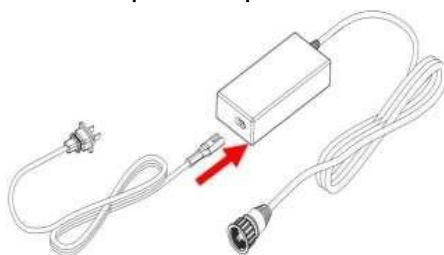



### Turvakaabli ühendamine

Enne akende puhastamist kasutage seadme ühendamiseks turvakaablit ja muid tarvikuid.

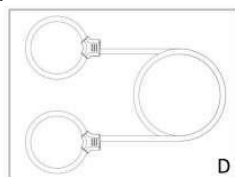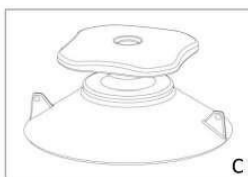



- A. Asenduskaabel
- B. Toiteadapteri juhe
- C. Ohutushaarats
- D. Turvaköis

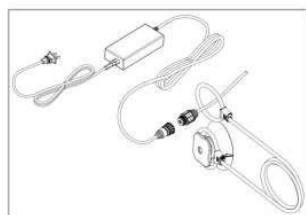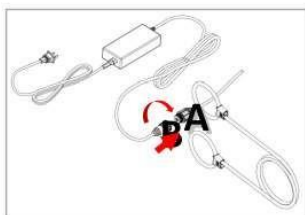

1. Keerake turvanööri üks ots robotkaabli A otsa ümber ja siduge see kinni.
2. Ühendage otsad A ja B.
3. Keerake trossi teine ots turvakinnituskanali ümber ja tõmmake.

Kui asenduskaabli pikkus takistab roboti liikumist, võite kasutada pikenduskaablit. Eraldage otsad A ja B. Ühendage need pikendusjuhtme mõlema otsaga. Kasutage robotiga k ühte pikendusjuhet.

#### **Pikendusjuhtme kasutamine**

Kasutage pikendusjuhet lähtuvalt kaugusest või suurusest. Kaabli pikkus on 1,5 meetrit.

**Pane tähele:** isegi kui kasutate seadet suures hoones, soovitame sedakasutada k üks pikendusjuhe.


Ühendage pikendusjuhtme kaks otsa adapterikaabli ja seadme asendusjuhtmega.

Kinnitage kinnitusmehhanism. Samuti soovitame kasutada turvanööri.

#### **Vaakumhaarde komplekt**

Pühkige turvaklambri pind lapiga.


- Kui kasutate roboti abil akna sisemuse puhastamiseks, suruge haarats seestpoolt kindlalt vastu akna ülemist serva. Veenduge, et turvakinnitus on kindlalt kinnitatud.
- Kui kasutate seadet akna välispinna puhastamiseks, suruge haarats kindlalt vastu akna sisemust. Veenduge, et turvahaarats on kindlalt kinnitatud.

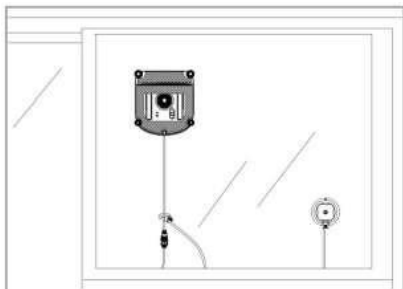

### Pihustipuhasti

- Seadet tuleks kasutada koos puhastusvahendiga. Muude puhastusvahendite kasutamine võib oluliselt vähendada puhastustõhusust või seadet kahjustada.
- Pihustage lapipuhasti ülemise ja alumise osa peale. Seejärel pühkige roboti põhi kuiva lapiga.

## 5. Kasutage

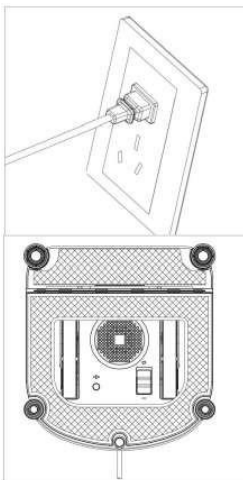

### Sisselülitamine ja laadimine

1. Sisestage seadme pistik pistikupessa.
2. Laske akul enne seadme kasutamist 1,5–2 tundi laadida.

**TÄHELEPANU:** ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, kui seade töötab. Vastasel juhul võib seade kukkuda.

3. Lülitage toitenupp asendisse. Olek sinine vilgu lambipirn. Hoidke roboti ventilaatorist võõrkehi, et see ei blokeeruks.

### **Käivitage**

1. Asetage robot põrandale. Jätka aknaraamidest ja muudest objektidest vähemalt 10 cm kaugus. Seade kinnitatakse korralikult akna külge, kui põleb pidevalt sinine olekutuli.

TÄHELEPANU: Jätke istme ja ruumis olevate muude esemete, näiteks kardinade või mööbli vahele 13 cm vaba ruumi.

2. Alustage koristamist. Seadme sisselülitamiseks on kaks võimalust:
  - o Vajutage roboti või kaugjuhtimispuldi nuppu START / paus. Masin valib automaatselt puhastusrežiimi N või Z.
  - o Valige juhtpaneeli abil režiimide N ja Z vahel, sõltuvalt akende kujust.

Seadme sisselülitamiseks kasutage juhtpaneeli. N-režiim sobib kõige paremini pikkade akende jaoks. Seadme töö N-režiimis:



Seadme sisselülitamiseks kasutage juhtpaneeli. Z-režiim sobib kõige paremini laiade akende jaoks. Seadme töö Z-režiimis:



**HOIATUS.** Kui kaugjuhtimispult ei saa seadet juhtida, toimige järgmiselt ja asetage seade istmele:

1. Vajutage vasakut tagumist kaitserauda lahti laskmata ja vajutage samal ajal


Nupp START / paus seadme käepidemel. Seejärel hakkab nuppu START / paus vilkuma vaheldumisi sinise ja punase värviga. Vabastage mõlemad käed.

2. Vajutage samaaegselt kaugjuhtimispuldi nuppe Z ja Repeat Clean.
3. Nupp START / paus süttib punaselt ja kostab piiks. See tähendab, et kaugjuhtimispult on seadmega seotud.

## Paus

Pärast puhastamist peatage robot, vajutades roboti või kaugjuhtimispuldi nuppu START / paus.


Kui seade on peatatud, saate juhtida seadme töötamise suunda või režiimi, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppe.

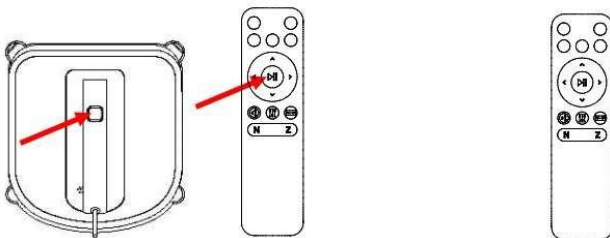


## Töö peatamine

Kui puhastamine on lõpule jõudnud, naaseb seade algseesse asendisse ja piiksub.


1. Eraldage seade puhastatavast pinnast. Käepidemest kinni hoides vajutage nuppu START / paus kauem kui 5 sekundit, seejärel eemaldage seade. Pühkige salve ülejäänud märgid puhastuslapiga.

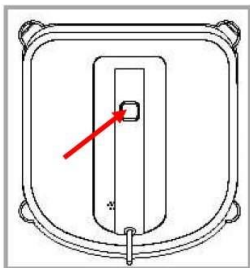


2. Lülitage seade välja. 0 asendi valimiseks kasutage kontrollierit.

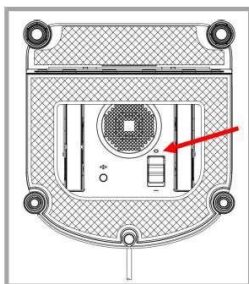

3. Eemaldage vaakumhaarats. Pühkige salve ülejäänud märgid puhastuslapiga.

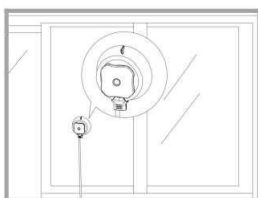

4. Eemaldage seade vooluvõrgust.

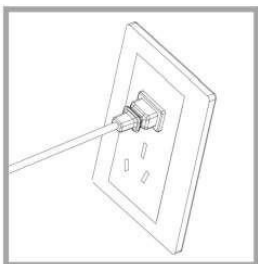


**Pane tähele:** kui seadme punane tuli põleb, veenduge, et toiteadapter on õigesti sisestatud. Õige paigaldamise korral süttib seadme sinine tuli ja hakkab tööle. Kui adapter on korralikult ühendatud, kuid punane tuli põleb endiselt, vajutage seadme teisaldamiseks kaugjuhtimispuldi suunanuppe. Liigutage seadet, kuni süttib sinine tuli. Seadme käivitamiseks vajutage juhtpaneeli nuppe START / paus.


## 6. Puhastus ja hooldus

Lapi ja seadme põhja puhastamisel lülitage seade välja ja tõmmake pistik seadmest välja. nklo.


- Lapi puhastamine: Pöörake robot ümber ja eemaldage riie. Leotage seda toatemperatuuril 2 minutit puhta veega. Peske käsitsi pehme pesuvahendiga. Aseta taldrikule kuivama. Enne riidesse tagasi seadmist veenduge, et lapp on täiesti kuiv.
  - Ärge kasutage märga lappi, sest robot võib aknast alla kukkuda.
  - Lappi regulaarselt pestes kestab see kauem.
  - Kui riie kulub või ei kulu, siis parimate tulemuste saamiseks asendage see uuega.
- **Venator:** pöörake seade ümber ja eemaldage ventilaatori mustus lapiga, et õhk maha jääks.

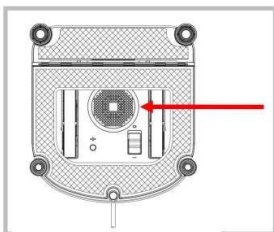


- **Suunarattad:** pöörake seade ümber ja pühkige neli külgrattast lapiga.

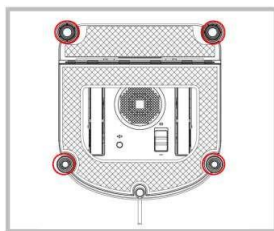


- **Äärekäärid:** pöörake seade ümber ja pühkige viis serva serva kuiva lapiga.

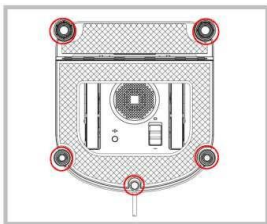


- **Klaasipuhastid:** pöörake seade ümber ja pühkige lapiga.

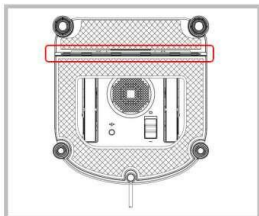


- **Vedavad rattad:** enne rataste puhastamist kasutage toitenuppu, et valida asend"-". Seejärel oodake 8 sekundit, kuni seade lõpetab õhu pumpamise ja hakkab piiksuma. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu Ratta puhastamine ja alustage veorataste puhastamist.

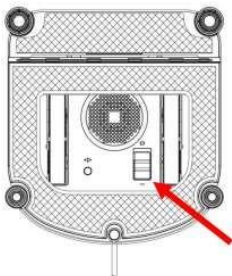

- o Rataste all kerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe START / paus ja tühjendusnupud. Kui neil on tolmu, vajutage pausi ja pühkige tolm ära.

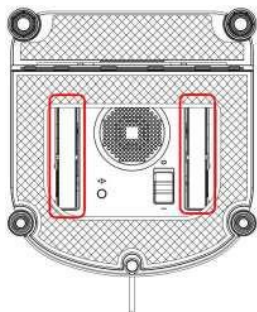

O Kui puhastamine on lõpule jõudnud, valige toitenupuga asend "0".

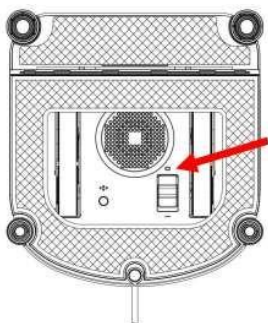

### Valgusindikaatori olek

Sinine tuli vilgub (aeglane)	Seadet ei saa puhastada enne, kui selle varuaku on täielikult laetud.
Sinine tuli vilgub (kiiremini)	Seade on kasutamiseks valmis. Saate selle lisada s kl.
Tervik aeg Seade o sinine valgus.	kasutamiseks valmis. Imemisfunktsioon on õigesti täidetud. Seade on istme külge kinnitatud, võite alustada akende puhastamist.
Vilgub lambipirn.	Punane Adapteri sisselülitamine pole sisse lülitatud või ebapiisav imemisvõimsus. Kui seadme juhe on lahti ühendatud ja seade käivitub piiks, eemaldage seade aknast ja ühendage robot uuesti pistikupessa.
Särab lambipirn.	Punane Seade pole korralikult kinnitatud ega ole kasutamiseks valmis.



## 6. Tõrkeotsing

Ei	Probleem	Saab põhjused	Lahendus
1	Vilkuv sinine piri külge on kinnitatud lambipirn krina action tingimused. Kui on võtab kauem kui 20 s., Võib olla üks kolmel põhjusel.	Ei ole seda väärt lapid ühendus.	Eemaldage riie ja ühendage see uuesti. Veenduge, et riie oleks tasane.
		Nende liimi nurgad viga.	Veenduge, et liimi nurkades ei oleks võõrkehi, mis seda segaksid või see pole määratud.
		Väga räpane s klass	Kõigepealt puhastage seemneala, et sellest kinni jääda hästi kinnitatud robot.
2	Vilgub punaselt indikaator lambipirn.	Pole ühendatud mai nimo adapter.	Pange seade pistikupessa. Vajutage toitenupp. Elektrikatkestuse korral kasutage juhtpaneelil, et suunata see kohta, kust saate selle ohutult eemaldada. Olge elektrikatkestuse korral väga ettevaatlik olge juhtpaneeli kasutamisel ettevaatlik.
		Seade maha laadima.	Kasutage juhtimiseks juhtpaneeli seade ohutusse asendisse. Olge elektrikatkestuse korral väga ettevaatlik olge juhtpaneeli kasutamisel ettevaatlik.
		Nende liimi nurgad viga.	Veenduge, et nurkades pole tolmu. Vajadusel puhastage. Kui nende liim ei tööta, pöörduge klienditeeninduse poole.
3	Seade nkamai ei tööta ja ei korista.	Dirty s cl pind.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage veorattad.</li> <li>Asetage puhastuslapp tagasi.</li> </ul> Ärge puhastage väga määratud seemneid.
4	Kontrollpaneel ebaõnnestumine.	Seadme jaoks alguses töötab, töötab k-s START / paus nupud.	Peatage seade. Kasutage seadet juhtpaneeli teiste nuppudega.
		Seade pole seotud kaugjuhtimispuhl juhtimine Pult.	Vaata ülaltoodud linkimisjuhised.